SAMSUNG

Användarmanual för tvättmaskin

P1453/P1253
P1053/P853

Säkerhetsföreskrifter **2**

Installera tvättmaskinen **3**
Packa upp tvättmaskinen 3
Översikt över tvättmaskinen 3
Välja placering 3
Justera fötterna 3
Ta bort transportbultarna 4
Ansluta vattenslangen 4
Placera tömningsslangen 4

Tvätta **5**
Översikt över manöverpanelen 5
Tvätta för första gången 6
Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen 6
Tvätta kläder manuellt 6
Välja alternativ 7
Tvättråd 7

Underhålla tvättmaskinen **8**
Reparera en frusen tvättmaskin 8
Rengöra utsidan 8
Rengöra filtret 8
Rengöra nätfiltret i vattenslangen 8

Felsökning **9**
Problem och lösningar 9
Förstå felmeddelandena 9

Programtabell **10**

Appendix **11**
Materialtabell 11
Elektriska varningar 11
Skydda miljön 11
Säkerhetsdeklaration 11
Specifikationer 12

KODNR: DC68-02100W

Registrera din produkt på
www.samsung.com/global/register

Säkerhetsföreskrifter

Gratulerar till ditt köp av denna tvättmaskin från Samsung. Den här ägarmanualen innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av den här apparaten. Ta dig tid och läs de här instruktionerna så att du lär dig utnyttja tvättmaskinens alla fördelar.

Innan du använder apparaten

- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, polystyren etc.) utom räckhåll för barn.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
- Försäkra dig om att alla vatten- och elektriska anslutningar görs av yrkesmän som tar hänsyn till tillverkarens instruktioner (se avsnittet “Installera tvättmaskinen” på sidan 3) och lokala säkerhetsregler.
- Allt emballage och alla transportbultar måste tas bort innan utrustningen används. Det kan orsaka allvarliga skador om de inte tas bort. Se avsnittet “Ta bort transportbultar” på sidan 4.
- Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Se avsnittet “Tvätta för första gången” på sidan 8.

Säkerhetsinstruktioner

- Innan du rengör eller utför underhåll på apparaten skall du dra ut nätsladden från vägguttaget eller ställa in knappen ⏻ (On/Off (På/Av)) på Off.
- Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.
  Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.
- Koppla alltid ur utrustningen och stäng av vattnet efter användning.
- Kontrollera att vattnet är tömt innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du fortfarande kan se vatten.
- Husdjur och små barn kan klättra in i apparaten.
- Kontrollera apparaten för varje användning.
- Glasluckan blir väldigt varm under tvättcykeln. Håll barnen borta från apparaten när den används.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av oerfarna eller okvalificerade personer kan orsaka skada på och/eller göra så att ännu mer omfattande reparationer måste göras på apparaten.
- Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Den här apparaten skall endast repareras av att auktoriserat servicecenter och enbart originalreservdelar skall användas.

● **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

Installera tvättmaskinen

Packa upp tvättmaskinen

Packa upp din tvättmaskin och inspektera den med avseende på fraktskador. Se också till att du fått alla detaljer som visas nedan. Om tvättmaskinen har blivit fraktskadad eller om det saknas detaljer skall du kontakta din Samsung-återförsäljare direkt.

Översikt över tvättmaskinen

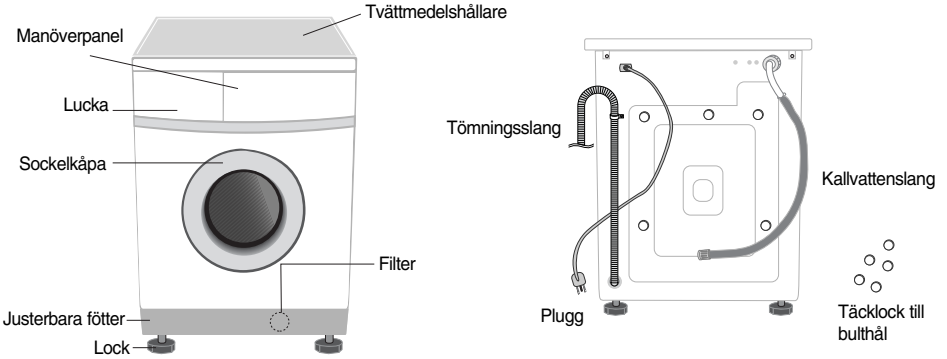

Välja placering

Innan du installerar tvättmaskinen skall du välja en plats med följande förutsättningar:

- En hård, plan yta (om ytan är ojämn se “Justera fötterna” nedan).
- Skydd mot direkt solljus.
- Tillräcklig ventilation.
- Rumstemperatur som inte går under 0 °C.
- Med skydd från värmekällor som kol- eller gaspannor. Kontrollera att tvättmaskinen inte står på sin nätsladd.
  Ventilationsöppningarna får inte täckas för av mattor om maskinen installeras på ett golv med mattor.

Justera fötterna

Om golvet är ojämnt kan du justera fötterna (lägg inte in träbitar eller andra föremål under fötterna):

1. Lossa benet genom att skruva det för hand tills det är i önskad höjd.
2. Drag sedan åt låsmuttern med den medföljande nyckeln.

- **Placera tvättmaskinen på en stabil, plan yta.**
  Om tvättmaskinen placeras på en ojämn eller svag yta kan oljud och vibrationer uppstå. (endast 1 ° lutning tillåts).

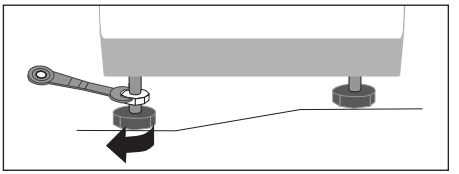

Installera tvättmaskinen

Ta bort transportbultarna

Innan du använder tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av apparaten. Så här tar du bort bultarna:

1. Lossa alla bultarna med nyckeln innan du tar bort dem.
2. Drag ut bulten genom den breda delen av hålet. Repetera detta för varje bult.
3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
4. Spara transportbultarna för framtida användning.

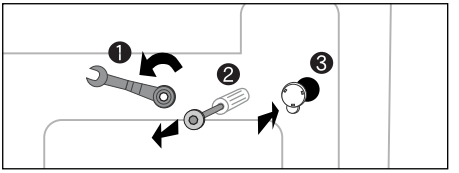

Ansluta vattenslangen

Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort och du inte vill flytta vattenkranen skall du byta ut slangen till en längre högtrycksslang.

Så här ansluter du vattenslangen:

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.
2. Koppla den andra änden av kallvattenslang till kallvattenkranen vid ditt tvättställ.
   Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt kopplingen igen.

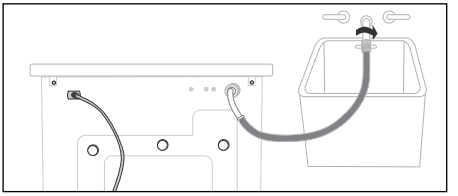

Placera tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 20 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

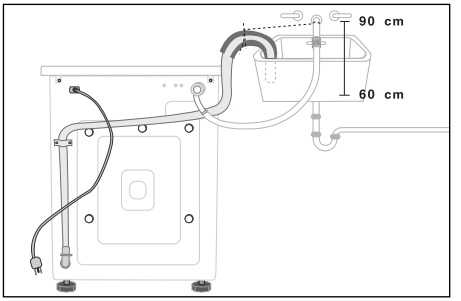

I tvättställets avloppsrör

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

I ett avloppsrör

Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

Översikt över manöverpanelen

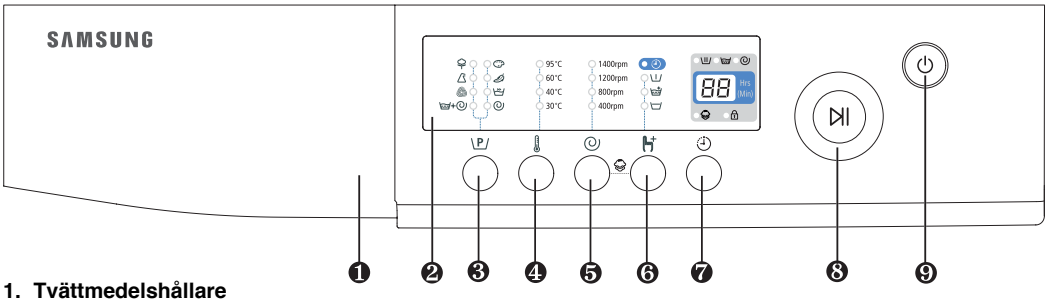

1. **Tvättmedelshållare**
2. **Display**
   Visar tvättcykel och felmeddelanden.
   Under genomförande av programmen blinkar programindikatorn.
3. **Knapp för program val**
   Tryck på knappen upprepade gånger för att välja ett av sex tillgängliga program.
   Cotton → Colour → Synthetics → Delicates → Wool → Quick → Rinse+Spin → Spin
   (Bomull → Färgat → Syntet → Fintvätt → Ylle → Snabb → Skölj+Centrifug → Centrifug)
4. **Knappen Temperature (Temperatur)**
   Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallt vatten, 40 °C, 60 °C och 95 °C).
   När du trycker på den här knappen under pågående tvätt kan du se den valda temperaturen på displayen.
5. **Knappen Spin (Centrifugering)**
   Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering.

P1453	ingen centrifug, 600, 800, 1000, 1200 1400 varv/min
P1253	ingen centrifug, 600, 1000, 1200 varv/min
P1053	ingen centrifug, 600, 800, 1000 varv/min
P853	ingen centrifug, 600, 800 varv/min

   När du trycker på den här knappen under pågående tvätt kan du se den valda centrifughastigheten på displayen.
   När alla knappar är avstängda, NO SPIN (INGEN CENTRIFUGERING).
6. **Knappen Option (Tillval)**
   Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen Prewash ➔ Rinse+ ➔ Rinse Hold ➔ Prewash +Rinse+ ➔ Prewash +Rinse Hold ➔ Rinse+ +Rinse Hold ➔ Prewash +Rinse+ +Rinse Hold ➔ Cancle(Förtvätt ➔ Sköljning+ ➔ Behåll sköljvatten ➔ Förtvätt+Sköljning+ ➔ Förtvätt+Behåll sköljvatten ➔ Skölj+och Behåll sköljvatten ➔ Förtvätt+Skölj+ +Behåll sköljvatten ➔ Avbryt.)
   OBS! Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar bomull, Syntet eller Fintvätt.
7. **Knappen Delay Start (Fördröjd start)**
   Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra mellan de olika alternativen för förskjuten start. (från 1 till 24 timmar i steg om 1 timme)
8. **Knappen Start/Pause (Start/Paus)**
   Tryck på denna för att pausa och återstarta program.
9. **Knappen (On/Off (På/Av))**
   Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den.
   Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

- **Hur fungerar funktionen “Child Lock” (Barnlås)?**
  - Om du trycker på knappen “Child Lock” (Spin+Option) (“Barnlås” (Centrifug+Alternativ)) i över 2 sekunder under pågående tvätt väljs funktionen.
  - När den här funktionen är vald kan inga ändringar göras förrän tvätten är klar.
  - Tryck på knappen “Child Lock” (Spin+Option) (“Barnlås” (Centrifug+Alternativ)) i över 2 sekunder för att avbryta funktionen.

Tvätta

Tvättmaskinen avbryter pågående steg eller fortsätter inte till nästa tvättsteg (visning av återstående tvättid på lysdioddisplayen kan öka).

Din nya tvättmaskin är utrustad med systemet Fuzzy Logic som inte bara bestämmer optimal mängd vatten och andra tvättparametrar utan styr också tvättprocessen såväl som gör nödvändiga korrigeringar för att ge bästa möjliga tvättresultat. I ovan nämnda fall har systemet Fuzzy Logic upptäckt en avvikelse i tvättcykeln som exempelvis: en stor mängd tvättmedel i slutet av tvättcykeln, stora vibrationer vid centrifugering etc. Du kan justera befintligt tvättprogram exempelvis genom att ändra temperatur och centrifugeringshastighet. Efter att maskinen upptäckt sådana avvikelser styr maskinen om programmet för att normalisera dessa parametrar och fortsätta cykeln. Fuzzy Logic gör 7 försök att eliminera sådana avvikelser. Om det är möjligt att normalisera ovan nämnda parametrar med Fuzzy Logic-systemet kommer du att se ändringen på motsvarande lysdiod. (se kapitlet “Felsökning”) Att tvättmaskinen reagerar enligt ovan anses vara normalt.

Tvätta för första gången

Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Så här gör du:

1. Knappen ⏻ (On/Off (På/Av))
2. Lägg i lite tvättmedel i tvättmedelshållaren ⑪ .
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen Temperature (Temperatur) upprepade gånger tills 40°C visas.
5. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus).

- Detta tar bort vatten som kan finnas kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen:

1. Drag ut tvättmedelshållaren.
2. Lägg i tvättmedel i facket ⑪ .
3. Lägg i mjukmedel i facket ❁ (om du önskar).
4. Lägg i förtvättmedel i facket ① (om du önskar).

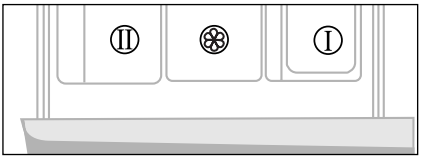

✻ **Tillval**

Använda varmvatten

• Varmvattenventilen används när du väljer en vattentemperatur över 60 °C (60 °C eller 95 °C).

Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda funktionen Fuzzy Logic. Så här gör du:

1. Vrid på vattnet vid tvättstället.
2. Knappen ⏻ (On/Off (På/Av)) på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överfylla den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel i tvättmedelsfacket ⑪ .
7. Tryck på knappen Program upprepade gånger för att välja det program du vill ha.
Cotton, Colour, Synthetics, Delicates, and Quick ... (Bomull, Färgat, Syntet, Fintvätt och Snabb...)
8. Tryck på knappen Spin (Centrifug) för att välja centrifugeringshastighet (no spin, 600, 800, ..., no spin, ... (ingen centrifugering, 600, 800...ingen centrifugering...))
9. Tryck upprepade gånger på knappen Option (Tillval) för att välja det alternativ du vill ha (Förtvätt, Sköljning⁺, Håll kvar sköljvatten...)
10. Tryck på knappen Temperature (Temperatur) för att välja temperatur (kallt vatten, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus) för att påbörja tvättcykeln.

När tvättcykeln är genomförd:

1. Öppna luckan.
OBS! Det går inte att öppna luckan under de tre första minuterna efter att maskinen har stannat eller stängts av.
2. Ta ur tvätten.

Tvätta

Välja alternativ

Förtvätt
Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar Bomull, Syntet eller Fintvätt. Så här använder du förtvätt:
1. Lägg i förtvättmedel i facket i tvättmedelshållaren ⓘ.
2. Välj "Cotton" (Bomull) med knappen Program (Program).
3. Tryck på knappen Option (Tillval) tills indikatorn "Prewash" (Förtvätt) tänds på manöverpanelen.
4. Tryck på Start/Pause (Start/Paus) för att påbörja cykeln.

Sköljning+
Din maskin kör en extra sköljningscykel.
Tvättiden förlängs i förhållande till detta.

Rinse Hold (Behåll sköljvatten)
Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet.
Innan tvätten kan tas ut måste programmet "Spin" (Centrifugering köras).

Tvättråd

Sortera din tvätt: Sortera din tvätt enligt följande:
- **Typ av materialsymbol på skötselanvisningarna:** Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- **Färg:** Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- **Storlek:** Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- **Känslighet:** Tvätta fintvätt separat med programmet Delicate (Fintvätt) för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen i appendix.

Töm fickorna: Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattentanken.

Stäng kläderna: Stäng dragkedjor, knäpp knappar och hakar, bälten och remmar skall spännas eller sättas ihop.

Bestämma tvättmängd: Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren.
Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd
	P1453/P1253/P1053/P853
Färgat/bomull	
-medel/lätt nedsmutsat	6,0 kg
-hårt nedsmutsat	6,0 kg
Syntet	3,0 kg
Fintvätt	2,0 kg
Ylle	1,5 kg
Snabb	3,0 kg

Tvättmedelsråd: Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätt (bomull, syntet, fintvätt) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid "låglöddrande" tvättsåpa som är avsedd för maskintvätt.

När du bestämmer tvättmedelsmängd skall du följa tvättmedeltillverkarens rekommendationer på förpackningen, tvättens vikt, typ av tvätt, graden av nedsmutsning och vattenhårdheten i ditt område.

OBS!
Förvara tvättmedel och tillägg på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn.

Underhålla tvättmaskinen

Reparera en frusen tvättmaskin

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen.
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är nomala.

Rengöra utsidan

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett svagt hushållsrengöringsmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.

Rengöra filtret

Rengör filtret 2 eller 3 gånger per år.

1. Ta bort sockelkåpan på framsidan av maskinen.
2. Skruva bort filterlocket och ta ut det.
3. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket.
4. Sätt tillbaka sockelkåpan.

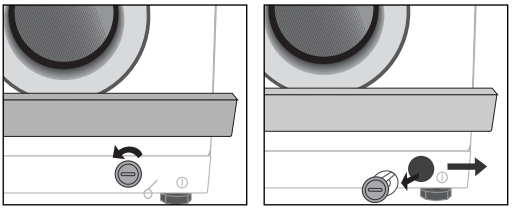

Rengöra nätfiltret i vattenslangen

Du bör rengöra vattenslangens nätfilter minst en gång per år eller när lamporna på din maskin blinkar:

Så här gör du:

1. Stäng av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen-
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Vrid på kranen och kontrollera att alla anslutningar är vattentäta.

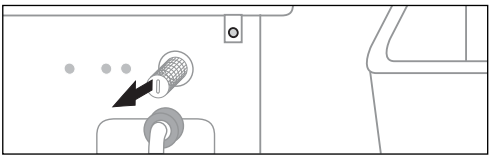

Felsökning

Problem och lösningar

Tvättmaskinen startar inte.
- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att vattenkranen är på.
- Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Pause (Start/Paus).

Inget eller otillräckligt vattenflöde
- Kontrollera att vattenkranen är på.
- Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.
- Kontrollera att vattenslangen inte är böjd.
- Kontrollera att filtret i tillvattenslangen inte är igensatt.

Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.
- Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.
- Lägg tvättmedlet i den inre delen av tvättmedelsfacket (bort från de yttre kanterna).

Tvättmaskinen vibrerar eller är för ljudlig.
- Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter (se sidan 3).
- Kontrollera att alla transportbultar är borttagna (se sidan 4).
- Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.
- Kontrollera att tvätten är balanserad.

Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.
- Kontrollera att tömningsslangen inte är klämd eller böjd.
- Kontrollera att filtret inte är igensatt (se sidan 8).

Förstå felmeddelandena

Innan du kontaktar kundservice:

1. Försök att åtgärda problemet (se “Felsökning” på denna sida).

Felmeddelande	Lösning
	• Stäng luckan.
	• Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera vattentrycket.
	• Rengöra filtret. • Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.
	• Tvätten är obalanserad, fördela om tvättgodset i trumman. • Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet “UE” visas på displayen.
	• Kontrollera om änden på tömningsslangen är för låg.(kontrollera att hållaren för tömningsslangen är hel) • Kontrollera om änden på tömningsslangen är nedsänkt i vatten.

2. Återstarta programmet för att se om felet upprepas.

3. Om felet kvarstår skall du ringa kundservice och beskriva problemet.

Programtabell

Program	Max last (kg)	TVÄTTMEDEL OCH TILLÄGG			Temperatur (MAX) °C	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min				Förtvätt	Vatten (l)	Elförbrukning (kWh)
	P1453/P1253 P1053/P853	Förtvätt	Tvätt	Mjukmedel		P1453	P1253	P1053	P853			
Bomull	6.0	✻	Ja	✻	95	1400	1200	1000	800	✻	54	1.82
Färgat	6.0	✻	Ja	✻	60	1400	1200	1000	800	✻	54	0.95
Syntet	3.0	✻	Ja	✻	60	800	800	800	800	✻	50	0.72
Fintvätt	2.0	✻	Ja	✻	40	600	600	600	600	✻	53	0.49
Ylle	1.5	-	Ja	✻	40	400	400	400	400	-	59	0.52
Snabb	3.0	-	Ja	✻	60	1000	1000	1000	800	-	38	0.57

Program	**Typ av TVÄTT**
Bomull	Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
Färgat	Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
Syntet	Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.
Fintvätt	Fina gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.
Ylle	Endast ylle med etikett äkta ny ylle som är maskintvättbar.
Snabb	Lätt nedsmutsat bomull, linneblusar, skjortor, mörkt färgad frotté, färgade linneplagg och jeans etc.

1. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC 456.

2. Förbrukning i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.

Appendix

Materialtabell

Resistent material

Fint tyg

Plagget kan tvättas i 95 °C

Plagget kan tvättas i 60°C

Plagget kan tvättas i 40°C

Plagget kan tvättas i 30°C

Plagget kan handtvättas

Kemtvättas

Kan blekas i kallvatten

Blek inte

Kan strykas vid max. 200°C

Kan strykas vid max. 150°C

Kan strykas vid max. 100 °C

Stryk inte

Kan kemtvättas med alla medel

Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.

Kemtvätta med flygbränsle, ren alkohol eller R113.

Kemtvätta inte

Plantorka

Kan hängas för torkning

Torka på galge

Torktumla, normal värme

Torktumla, låg värme

Torktumla inte

Elektriska varningar

Tänk på dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risk för brand, elektriska stötar och andra skador:

- Använd endast apparaten med den typ av strömkälla som anges på typskylten. Om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma bör du kontakta din återförsäljare eller lokalt elbolag.
- Använd endast jordat eller polariserat uttag. Den här kontakten passa bara på ett sätt i uttaget. Om det inte går att föra in kontakten helt i uttaget skall du försöka vända på kontakten. Om kontakten fortfarande inte passar skall du kontakta en elektriker för att byta ditt uttag.
- Skydda nätsladden. Nätsladden skall dras så att man inte går på den eller så att den riskerar att bli klämd av saker som placeras på eller mot den. Var extra noggrann med sladden vid kontakten, grenuttag och där den kommer ut ur apparaten.
- Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan leda till elektriska stötar.

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

Säkerhetsdeklaration

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

Appendix

Specifikationer

TYP		FRONTMATAD TVÄTTMASKIN			
DIMENSIONER		P1453/P1253/P1053/P853			
		B 598 mm x D 550 mm x H 844 mm			
VATTENTRYCK		50 kPa - 800 kPa			
VIKT		P1453/P1253/P1053/P853			
		78 kg			
TVÄTT och CENTRIFUGKA-PACITET (TORR TVÄTT)		P1453/P1253/P1053/P853			
		6,0 kg			
STRÖMF ÖRBRU KNING	TVÄTT OCH VÄRMNING	P1453/P1253/P1053/P853			
		220V / 2000W 240V / 2400W			
	CENTRIFUGER-ING	P1453	P1253	P1053	P853
		550W	550W	500W	430W
PUMP		34W			
VATTENVOLYM (STANDARD)		P1453/P1253/P1053/P853			
		54l			
VARVTAL CENTRIFUG	varv/min	P1453	P1253	P1053	P853
		1400	1200	1000	800

OM BEHOV AV SERVICE UPPSTÅR

- Tveka inte att kontakta ett AS-center i närheten, ange ditt namn, adress, telefonnummer, modellnummer och serienummer för maskinen när det uppstår något fel på din produkt.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se

Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no

Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk

Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi